Please Read and Save this Use and Care Book Veuillez lire et conserver ce guide d'entretien et d'utilisation



Brushed Stainless Steel 2-slice Toaster Grille-pain à 2 tranches en acier inoxydable





Register your product online at www.prodprotect.com/applica, for a chance to WIN \$100,000! For US residents only

Inscrivez votre produit en ligne à l'adresse www.prodprotect.com/applica et courez la chance de GAGNER 100 000 \$!

Aux résidents du É.-U seulement



USA/Canada 1-800-231-9786 www.prodprotect.com/applica

Accessories/Parts (USA/Canada) Accessoires/Pièces (É.-U./Canada) 1-800-738-0245 Model Modèle □T2707S

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following: ☐ Read all instructions. □ Do not touch hot surfaces. Use handles or knobs. ☐ To protect against electrical shock, do not immerse cord, plug, or appliance in water or other liquid. ☐ Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children. ☐ Unplug from outlet when not in use and before cleaning. Allow to cool before putting on or taking off parts. ☐ Do not operate any appliance with a damaged cord or plug or after the appliance malfunctions or has been damaged in any manner. Return the appliance to an authorized service facility for examination, repair, or adjustment. Or, call the toll-free number on the cover of this manual. ☐ The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. ☐ Do not use outdoors. ☐ Do not let cord hang over edge of table or counter or touch hot surfaces. ☐ Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven. ☐ To disconnect, turn any control to OFF, then remove plug from wall outlet. ☐ Do not use appliance for other than intended use. ☐ Oversized foods, metal foil packages, or utensils must not be inserted in a toaster, as they may create a fire or risk of electric shock. ☐ A fire may occur if the toaster is covered or touching flammable material, including curtains, draperies, walls and the like, when in

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

☐ Do not attempt to dislodge food when toaster is plugged in.

This product is for household use only.

operation.

POLARIZED PLUG (120V Models Only)


This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit into a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully into the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to modify the plug in any way.

ELECTRICAL CORD

- a) A short power-supply cord (or detachable power-supply cord) is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.
- b) Longer detachable power-supply cords or extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.
- c) If a long detachable power-supply cord or extension cord is used,
 - 1) The marked electrical rating of the detachable power-supply cord or extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance,
 - 2) If the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3-wire cord, and
 - 3) The longer cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over.

Note: If the power supply cord is damaged, it should be replaced by qualified personnel. In Latin America, by an authorized service center.

Product may vary slightly from what is illustrated.

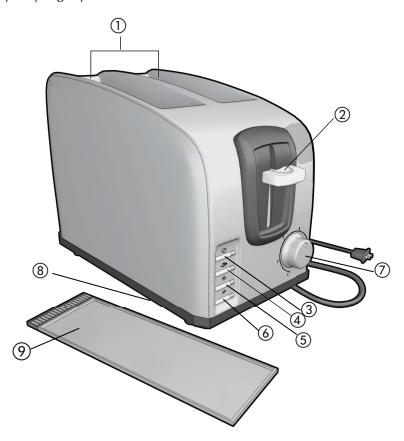

- 1. Wide slots with self-adjusting guides
- 2. Toast control lever
- 3. CANCEL Ø button
- 4. BAGEL button
- 5. FROZEN ***** button
- 6. REHEAT ₩ button
- 7. Toast shade selector
- 8. Cord wrap (under unit)
- † 9. Slide-out crumb tray (Part# 4-25)

†Consumer replaceable/removable parts

CONTROL PANEL



- 1. CANCEL Ø button
- 2. BAGEL 🍣 button
- 3. FROZEN * button
- 4. REHEAT ₩ button

How to Use

This product is for household use only.

GETTING STARTED:

• Remove all packing material, labels and any stickers.



- Remove and save literature.
- Insert the slide out crumb tray into the back of the unit at the bottom (A).
- Place toaster on a flat, level surface, where the top of the unit has enough space for the heat to flow without damaging the cabinets or walls.
- Remove tie from cord and unwind.
- Plug unit into electrical outlet.



TOAST FUNCTION

Be sure to make selections for each slot immediately after pressing the toast control lever **(B)**.

1. Adjust the toast shade selector to the desired setting (1 through 6).

Note: When using for the first time, select setting 4. Re-adjust the setting to suit your personal preference on successive toasting operations.

Hint: When toasting thin sliced breads, use a lighter setting than you would normally select.



 Place sliced bread or other foods into the slots and press the toast control lever down until it locks into place (C). The bread guides will automatically adjust to hold the food in place.

Note: The CANCEL \bigcirc button illuminates automatically whenever the toast control lever is pressed and remains lit until the toasting cycle is finished or the CANCEL \bigcirc button is pressed.

- 3. When selecting BAGEL ♠, FROZEN ★ or REHEAT ★ function, you must press the toast control lever before selecting one of these settings.
- 4. When toasting is complete, the toast control lever goes up and the unit shuts off.

5



This function toasts bagels or English muffins crispy on the cut side and warm on the outside.



- 1. Adjust the toast shade selector to the desired setting (1 through 6).
- 2. Insert the bagel into the slot with the cut side towards the inside of the toaster (**D**).



3. Press the toast control lever down until it locks into place; then press the BAGEL button (E). The bread guides will automatically adjust to hold the bagel slices in place.

Note: The BAGEL button and the CANCEL button illuminate until the toast cycle is complete or until the CANCEL button is pressed.

Important: If the wrong button is selected, press the CANCEL **O** button and re-select the desired cycle.

4. When toasting is complete, the toast control lever goes up and the unit shuts off.

***** FROZEN FUNCTION

Use to thaw and toast frozen bread, bagels, waffles and pastries.

- 1. Adjust the toast shade selector to the desired setting (1 through 6).
- 2. Insert the food to be toasted into the slot or slots.



- 3. Press the toast control lever down until it locks into place.
- 4. Press FROZEN ★ (for bread and waffles) or FROZEN ★ and BAGEL ➡ buttons (F). The buttons illuminate (including the CANCEL ② button) until the defrosting and toasting are complete or until the CANCEL ② button is pressed.

Note: If the wrong button is selected, press the CANCEL **O** button and re-select the desired cycle.

6

5. When toasting is complete, the toast control lever goes up and the unit shuts off.



Use to warm foods that have been toasted and have cooled.

1. Insert previously toasted food into slot.

Note: Do not reheat foods with butter or any other toppings.

- 2. There is no need to adjust the toast shade selector.
- 3. Press the toast control lever down until it locks into place.
- 4. Press the REHEAT **₩** button.

Note: If the wrong button is selected, press the CANCEL **②** button and re-select the desired cycle.

5. When reheating is complete, the toast control lever goes up and the unit shuts off.

HELPFUL HINTS:

- For quick foods, such as pop tarts and frozen waffles, follow the instructions on the box.
- For best toasting results, be sure to keep the crumb tray clean.
- This toaster has a built-in toast control lever rise. If toasted food does not clear the top of the toaster use the toast control lever to raise the food for easy removal.
- Never stick a fork or fingers into the toaster slot.
- If food becomes jammed, unplug the unit, then raise and lower the toast control lever to loosen the jammed food.

7

- Never use metal utensils to lift food from the toaster or to free jammed food.
- To interrupt toasting at any time, press the CANCEL **②** button.

TROUBLESHOOTING FOR TOASTERS

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Unit is not heating or stops heating.	Electrical outlet is not working or toaster is unplugged.	Check to make sure outlet is working. Unplug unit and re-insert plug. Test toaster by selecting a setting and depressing the toast control lever with nothing in the toaster.
Second toasting is too dark.	Setting on toast is too dark.	If doing repeated toasting in the toaster, you may want to select a shade slightly lighter than the previous setting.
Bread is jammed.	The bread may be too thick.	Most breads, pastries and bagels will fit into the slot, however, occasionally the bread may be too thick. Simply remove from the toaster and slice thinner.
Toast is too light or too dark.	You may have changed the shade selector and need to re-adjust the setting.	Simply reset the shade selector to the desirable setting for the function you wish to use.
You smell burnt food or smoke is coming out when toaster is being used.	Remnants of food in crumb tray.	Refer to the directions in CARE AND CLEANING section of this booklet. Make sure the crumb tray is empty and wiped clean. Check to make sure no large crumbs are caught in the slot. Turn unplugged unit upside down over the sink and shake to remove crumbs.

8


Care and Cleaning

This product contains no user serviceable parts. Refer service to qualified service personnel.

CLEANING

Always unplug the cord from the electrical outlet and allow the toaster to cool before cleaning. Do not immerse the toaster in water.

Crumb Tray

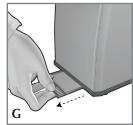

- 1. Grasp the handle at the back of the toaster and pull out the crumb tray **(G)**.
- 2. Dispose of crumbs and wash the tray in warm, sudsy water.

Note: The tray is not dishwasher safe. You can remove stubborn spots with a nylon mesh pad.

3. Be sure to dry thoroughly before slipping the tray back into the toaster.

Cleaning Outside Surfaces

Important: The unit gets hot. Allow the toaster to cool completely before cleaning.

- Wipe the exterior with a damp cloth or sponge and dry with a paper towel.
- Do not use strong cleaners or abrasives that may scratch surfaces and never spray cleaners directly onto the toaster.

STORAGE



Use the cord wrap on the bottom of the toaster to minimize clutter on you counter and for easy storage **(H)**.

IMPORTANTES MISES EN GARDE

Lorsqu'on utilise des appareils électriques, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité fondamentales, notamment les suivantes :	
Lire toutes les directives.	
□ Ne pas toucher aux surfaces chaudes; utiliser les poignées et les boutons.	
Afin d'éviter les risques de choc électrique, ne pas immerger le cordon, la fiche ou l'appareil.	,
☐ Exercer une étroite surveillance lorsque l'appareil est utilisé par un enfant ou près d'un enfant.	
☐ Débrancher l'appareil lorsqu'il ne sert pas. Laisser l'appareil refroidir avant d'y placer ou d'en retirer des composants.	
□ Ne pas utiliser un appareil dont la fiche ou le cordon est abîmé, qui fonctionne mal ou qui a été endommagé. Confier l'appareil à un centre de service autorisé pour qu'il y soit examiné, réparé ou réglé.	À
☐ L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant de l'appareil présente des risques de blessures.	
☐ Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.	
☐ Ne pas laisser pendre le cordon d'une table ou d'un comptoir ni le laisser entrer en contact avec une surface chaude.	
☐ Ne pas placer l'appareil sur le dessus ou près d'un élément chauffant électrique ou à gaz ni dans un four.	
☐ Pour débrancher l'appareil, placer le mécanisme de commande à la position « arrêt », puis enlever la fiche de la prise murale.	
☐ Utiliser l'appareil uniquement aux fins pour lesquelles il a été conçu.	
☐ Ne pas introduire dans l'appareil des aliments trop volumineux, des emballages en papier d'aluminium ni des ustensiles, car ils pourraient provoquer un incendie ou un choc électrique.	
☐ Il y a risque d'incendie lorsque le grille-pain et recouvert de matériaux inflammables, comme des rideaux, des draperies ou des revêtements muraux, ou lorsqu'il entre en contact avec ceux-ci pendant qu'il fonctionne.	
☐ Ne pas tenter de déloger des aliments lorsque le grille-pain est branché	

CONSERVER CES MESURES.

L'appareil est conçu pour une utilisation domestique seulement.


FICHE POLARISÉE (Modèles de 120 V seulement)

L'appareil est muni d'une fiche polarisée (une lame plus large que l'autre). Afin de minimiser les risques de secousses électriques, ce genre de fiche n'entre que d'une façon dans une prise polarisée. Lorsqu'on ne peut insérer la fiche à fond dans la prise, il faut tenter de le faire après avoir inversé les lames de côté. Si la fiche n'entre toujours pas dans la prise, il faut communiquer avec un électricien certifié. Il ne faut pas tenter de modifier la fiche.

CORDON

- a) Le cordon d'alimentation de l'appareil est court (ou amovible) afin de minimiser les risques d'enchevêtrement ou de trébuchement.
- b) Il existe des cordons d'alimentation amovibles ou de rallonge plus longs et il faut s'en servir avec prudence.
- c) Lorsqu'on utilise un cordon d'alimentation amovible ou rallonge plus long, il faut s'assurer que :
 - 1) la tension nominale du cordon d'alimentation amovible ou de rallonge soit au moins égale à celle de l'appareil, et que;
 - 2) lorsque l'appareil est de type mis à la terre, il faut utiliser un cordon de rallonge mis à la terre à trois broches;
 - 3) le cordon plus long soit placé de sorte qu'il ne soit pas étalé sur le comptoir ou la table d'où des enfants pourraient le tirer, ni placé de manière à provoquer un trébuchement.

Note : Lorsque le cordon d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer par du personnel qualifié ou, en Amérique latine, par le personnel d'un centre de service autorisé.

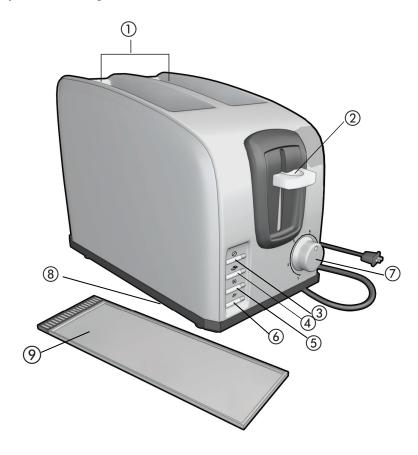

- 1. Fente larges munies de guides qui s'ajustent automatiquement
- 2. Levier de commande du grillage
- 3. Bouton d'annulation ⊘
- 4. Bouton de grillage des bagels 🍣
- 5. Bouton de décongélation *
- 6. Bouton de réchauffement W
- 7. Sélecteur du degré de grillage
- 8. Enrouleur de cordon (sous l'appareil)
- † 9. Plateaux à miettes coulissant (No de pièce 4-25)
- † Pièces amovibles, remplaçables par le consommateur

TABLEAU DE COMMANDE



- 1. Bouton d'annulation 🕢
- 2. Bouton de grillage des bagels 🍣
- 3. Bouton de décongélation ₩
- 4. Bouton de réchauffement W

Mode d'emploi :

Usage domestique seulement.

POUR COMMENCER:

- Retirer tous les matériaux d'emballage et autocollants, ainsi que toutes les étiquettes
- Retirer et conserver la documentation.



- Dans la partie inférieure arrière de l'appareil, insérer le ou les plateaux à miettes coulissant (A).
- Placer l'appareil sur une surface plane et stable, de manière à laisser suffisamment d'espace entre l'appareil et les armoires ou les murs pour que la chaleur puisse s'échapper sans les endommager.
- Détacher le cordon d'alimentation et le dérouler.
- Brancher l'appareil dans une prise de courant.



FONCTION DE GRILLAGE


S'assurer que la sélection pour chacune des fentes est réglée immédiatement après avoir abaissé le levier de commande du grillage (B).

1. Régler le sélecteur du degré de grillage en fonction du besoin (de 1 à 6).

Note : Lors de la première utilisation, régler au niveau 4. Modifier le réglage en fonction de vos préférences au cours des utilisations suivantes.

Conseil : Lorsqu'on fait griller des tranches de pain minces, régler à un degré plus bas que celui normalement utilisé.

2. Placer le pain tranché ou tout autre aliment dans les fentes et abaisser le levier de commande du grillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place (C). Les guides pour le pain s'ajusteront automatiquement pour maintenir les aliments en place.



- 3. Abaisser le levier de commande du grillage avant de sélectionner l'une des fonctions suivantes : 🗢, 🛠 (décongélation) ou 🧨 (réchauffement).
- 4. Lorsque le grillage est terminé, le levier de commande du grillage se soulève et l'appareil s'éteint.

FONCTION POUR LE GRILLAGE DES BAGELS

Utiliser cette fonction pour griller des bagels ou des muffins anglais de manière à ce qu'ils soient croustillants du côté coupé et chauds à l'extérieur.



- 1. Régler le sélecteur du degré de grillage en fonction du besoin (de 1 à 6).
- 2. Insérer le bagel dans la fente en plaçant le côté coupé vers l'intérieur du grille-pain (D).



3. Abaisser le levier de commande du grillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place, puis appuyer sur le bouton Bagel (E). Les guides pour le pain s'ajusteront automatiquement pour maintenir les tranches de bagels en place.

Note : Le bouton **◆** et le bouton d'annulation **♦** restent allumés jusqu'à la fin du cycle de grillage ou jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton d'annulation \mathbf{Q} .

Important : Si le mauvais bouton a été sélectionné, appuyer sur le bouton d'annulation \oslash et choisir le cycle de nouveau.

4. Lorsque le grillage est terminé, le levier de commande du grillage se soulève et l'appareil s'éteint.



FONCTION DE DÉCONGÉLATION

Utiliser cette fonction pour décongeler et griller le pain, les bagels, les gaufres et les pâtisseries congelés.

- 1. Régler le sélecteur du degré de grillage en fonction du besoin (de 1 à 6).
- 2. Insérer l'aliment à griller dans la ou les fentes.
- 3. Abaisser le levier de commande du grillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.



4. Appuyer sur le bouton ***** (pour décongeler le pain et les gaufres) ou sur le bouton de décongélation * et sur celui pour le grillage des bagels (F). Les boutons s'allument (v compris le bouton d'annulation **⊘** jusqu'à ce que les aliments soient décongelés et grillés, ou jusqu'à ce qu'on appuie sur le bouton d'annulation **②**.

Note : Si le mauvais bouton a été sélectionné, appuyer sur le bouton d'annulation **②** et choisir le cycle de nouveau.

5. Lorsque le grillage est terminé, le levier de commande du grillage se soulève et l'appareil s'éteint.

FONCTION DE RÉCHAUFFEMENT

Utiliser cette fonction pour réchauffer les aliments qui ont été grillés et qui ont refroidi.

1. Insérer dans la fente l'aliment préalablement grillé.

Note: Ne pas réchauffer d'aliments recouverts de beurre ou de toute autre garniture.

- 2. Nul besoin de régler le sélecteur du degré de grillage.
- 3. Abaisser le levier de commande du grillage jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.
- 4. Appuyer sur le bouton de réchauffement **W**.

Note: Si le mauvais bouton a été sélectionné, appuyer sur le bouton d'annulation et choisir le cycle de nouveau.

5. Lorsque l'aliment est réchauffé, le levier de commande du grillage se soulève et l'appareil s'éteint.

RENSEIGNEMENTS UTILES:

- Pour les aliments à cuisson rapide, tels que les « Pop Tarts » et les gaufres congelées, suivre les directives du produit.
- Pour obtenir de meilleurs résultats de grillage, s'assurer que le plateau à miettes est toujours propre.
- Le grille-pain est doté d'un levier de commande du grillage intégré qui soulève les aliments automatiquement. Si l'aliment grillé ne dépasse pas le dessus du grillepain, utiliser le levier de commande du grillage pour en faciliter le retrait.
- Ne jamais insérer une fourchette ni un doigt dans la fente du grille-pain.
- Si un aliment est coincé, débrancher l'appareil, relever et abaisser le levier de commande du grillage pour déloger l'aliment.
- Ne jamais utiliser d'ustensiles métalliques pour soulever ou déloger des aliments coincés dans le grille-pain.
- Pour interrompre le grillage en tout temps, appuyer sur le bouton d'annulation **2**.

15

DÉPANNAGE POUR LES GRILLE-PAIN

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne chauffe pas ou cesse de chauffer.	La prise de courant est défectueuse ou le grille- pain n'est pas branché.	S'assurer que la prise de courant fonctionne bien. Débrancher puis rebrancher l'appareil. Retirer les aliments du grille-pain et faire un test en sélectionnant un degré et en abaissant le levier de commande du grillage.
Le deuxième grillage est trop foncé.	Le grille-pain est réglé à un degré de grillage trop foncé.	Si on effectue des grillages répétés dans le grille-pain, sélectionner un degré de grillage un peu moins élevé que le réglage précédent.
Le pain reste coincé.	Il est possible que le pain soit trop épais.	La plupart des pains, des pâtisseries et des bagels sont d'une épaisseur compatible avec la fente du grille-pain. Il arrive toutefois que le pain soit trop épais. Le cas échéant, le retirer du grille-pain et le trancher plus mince.
Le grillage est trop pâle ou trop foncé.	Il se peut que le degré du sélecteur de grillage ait été changé et qu'il doive être réajusté.	Régler le sélecteur du degré de grillage selon le besoin et la fonction utilisée.

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Il y a une odeur d'aliments brûlés ou de la fumée s'échappe lorsque le grille-pain fonctionne.	Il peut y avoir des restes d'aliments dans le plateau à miettes.	Voir les directives à la section ENTRETIEN ET NETTOYAGE du guide d'utilisation. S'assurer que le plateau à miettes est vide en l'essuyant pour enlever toute saleté. Vérifier si de grosses miettes sont coincées dans la fente. Débrancher l'appareil, le renverser au-dessus de l'évier et le secouer pour faire tomber les miettes.

17

Entretien et nettoyage

L'utilisateur ne peut effectuer lui-même l'entretien d'aucune pièce de ce produit. Confier l'entretien à un technicien qualifié.

NETTOYAGE

Toujours débrancher le cordon de la prise électrique et laisser refroidir le grillepain avant de le nettoyer. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.

Plateau à miettes



- 1. Pour enlever le plateau à miettes, tirer la poignée du plateau à l'arrière du grille-pain (**G**).
- 2. Jeter les miettes et laver le plateau dans de l'eau tiède savonneuse.

Important: Ne pas mettre le plateau au lave-vaisselle. Enlever les taches tenaces avec un tampon en plastique.

3. Bien assécher le plateau avant de le glisser dans le grillepain.

Nettoyage des surfaces extérieures Important : L'appareil devient chaud. Laisser refroidir le grille-pain complètement avant de le nettoyer.

- Essuyer les surfaces extérieures au moyen d'un chiffon humide ou d'une éponge et les sécher avec un essuie-tout.
- Ne pas utiliser de nettoyant ou d'abrasif fort qui pourrait égratigner les surfaces et ne jamais pulvériser de nettoyant directement sur l'appareil.

ENTREPOSAGE



Utiliser l'enrouleur de cordon situé à la base du grille-pain pour dégager votre comptoir et faciliter l'entreposage (H).

NOTES/NOTES

NEED HELP?

For service, repair or any questions regarding your appliance, call the appropriate 800 number on the cover of this book. **DO NOT** return the product to the place of purchase. Also, please **DO NOT** mail product back to the manufacturer, nor bring it to a service center. You may also want to consult the website listed on the cover of this manual.

One-Year Limited Warranty (Applies only in the United States and Canada)

What does it cover?

• Any defect in material or workmanship provided; however, Applica's liability will not exceed the purchase price of the product.

For how long?

• One year after the date of original purchase.

What will we do to help you?

 Provide you with a reasonably similar replacement product that is either new or factory refurbished.

How do you get service?

- Save your receipt as proof of date of sale.
- Check our on-line service site at www.prodprotect.com/applica, or call our toll-free number, 1-800-231-9786, for general warranty service.
- If you need parts or accessories, please call 1-800-738-0245.

What does your warranty not cover?

- Damage from commercial use
- Damage from misuse, abuse or neglect
- Products that have been modified in any way
- Products used or serviced outside the country of purchase
- Glass parts and other accessory items that are packed with the unit
- Shipping and handling costs associated with the replacement of the unit
- Consequential or incidental damages (Please note, however, that some states do not allow the exclusion or limitation of consequential or incidental damages, so this limitation may not apply to you.)

How does state law relate to this warranty?

• This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state or province to province.

BESOIN D'AIDE?

Pour communiquer avec les services d'entretien ou de réparation, ou pour adresser toute question relative au produit, composer le numéro sans frais approprié indiqué sur la page couverture. **Ne pas** retourner le produit où il a été acheté. **Ne pas** poster le produit au fabricant ni le porter dans un centre de service. On peut également consulter le site web indiqué sur la page couverture.

Garantie limitée de un an

(Valable seulement aux États-Unis et au Canada)

Quelle est la couverture?

• Tout défaut de main-d'oeuvre ou de matériau; toutefois, la responsabilité de la société Applica se limite au prix d'achat du produit.

Quelle est la durée?

• Un an après l'achat original.

Quelle aide offrons nous?

• Remplacement par un produit raisonnablement semblable nouveau ou réusiné.

Comment se prévaut-on du service?

- Conserver son reçu de caisse comme preuve de la date d'achat.
- Visiter notre site web au www.prodprotect.com/applica, ou composer sans frais le 1 800 231-9786, pour obtenir des renseignements généraux relatifs à la garantie.
- On peut également communiquer avec le service des pièces et des accessoires au 1 800 738-0245.

Qu'est-ce que la garantie ne couvre pas?

- Des dommages dus à une utilisation commerciale.
- Des dommages causés par une mauvaise utilisation ou de la négligence.
- Des produits qui ont été modifiés.
- Des produits utilisés ou entretenus hors du pays où ils ont été achetés.
- Des pièces en verre et tout autre accessoire emballés avec le produit.
- Les frais de transport et de manutention reliés au remplacement du produit.
- Des dommages indirects (il faut toutefois prendre note que certains états ne permettent pas l'exclusion ni la limitation des dommages indirects).

Quelles lois régissent la garantie?

• Les modalités de la présente garantie donnent des droits légaux spécifiques. L'utilisateur peut également se prévaloir d'autres droits selon l'état ou la province qu'il habite. **BLACK** BECKER is a trademark of The Black & Decker Corporation, Towson, Maryland, USA Marque de commerce déposée de la société *The Black & Decker Corporation*, Towson, Maryland, É.-U.



2007/8-1-7E/F



Copyright © 2008 Applica Consumer Products, Inc.

Made in People's Republic of China
Printed in People's Republic of China

Fabriqué en République populaire de Chine Imprimé en République populaire de Chine